Printed in Japan (S)

Please read this GUIDE FOR INSTALLATION AND CONNECTIONS and the OWNER'S MANUAL thoroughly to familiarize yourself with each control and function. We at ALPINE hope that your new DVA-

■ GUIDE FOR INSTALLATION AND CONNECTIONS

5205P will give you many years of listening In case of problems when installing your unit, please

contact your authorized ALPINE dea

Points to Observe for Safe Usage Read this manual carefully before starting operation and use this system safely. We cannot be responsible for

problems resulting from failure to observe the instruc-· This manual uses various pictorial displays to show how to use this product safely and to avoid harm to yourself

and others and damage to your property. Here is what these pictorial displays mean. Understanding them is important for reading this manual.

Meaning of displays

Marning	This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in serious injury or death.	
<u></u> Caution	This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in injury or property damage.	

/ Warning

DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER. Doing so may result in an

KEEP SMALL OBJECTS SUCH AS BATTERY OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Swallowing them may result in injury. If swallowed, consult a physician immediately.

USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES. Failure to do so may result in fire or electric shock.

USE ONLY IN CARS WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND. result in fire, etc.

BEFORE WIRING, DISCONNECT THE CABLE FROM THE NEGATIVE BATTERY TERMINAL. Failure to do so may result it

DO NOT SPLICE INTO ELECTRICAL CABLES. Never cut so will exceed the current carrying capacity of the wire and resul DO NOT ALLOW CABLES TO BECOME ENTANGLED IN SURROUNDING OBJECTS. Arrange wiring and cables in

compliance with the manual to prevent obstructions when driving. Cables or wiring that obstruct or hang up on places such as the steering wheel, gear lever, brake pedals, etc. can be extremely hazardous

DO NOT DAMAGE PIPE OR WIRING WHEN DRILLING HOLES. When drilling holes in the chassis for installation, take precautions so as not to contact, damage or obstruct pipes, fuel lines, tanks or electrical wiring. Failure to take such precautions may result in fire.

DO NOT USE BOLTS OR NUTS IN THE BRAKE OR STEERING SYSTEMS TO MAKE GROUND CONNECTIONS. Bolts or nuts used for the brake or steering systems (or any other safety-related system), or tanks should NEVER be used for installations or ground connections. Using such parts could

MAKE THE CORRECT CONNECTIONS. Failure to make the DO NOT BLOCK VENTS OR RADIATOR PANELS. Doing so

disable control of the vehicle and cause fire etc.

USE SPECIFIED ACCESSORY PARTS AND INSTALL THEM **SECURELY.** Be sure to use only the specified accessory parts. Use of other than designated parts may damage this unit internally or may not securely install the unit in place. This may cause parts to become loose resulting in hazards or product

DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WITH HIGH MOISTURE OR **DUST.** Avoid installing the unit in locations with high incidence o moisture or dust. Moisture or dust that penetrates into this unit may result in product failure.

HAVE THE WIRING AND INSTALLATION DONE BY EXPERTS. The wiring and installation of this unit requires special technical skill and experience. To ensure safety, always contact the dealer where you purchased this product to have the work done.

ARRANGE THE WIRING SO IT IS NOT CRIMPED OR wiring away from moving parts (like the seat rails) or sharp or pointed edges. This will prevent crimping and damage to the wiring. If wiring passes through a hole in metal, use a rubber grommet to prevent the wire's insulation from being cut by the metal edge of the hole.

Precautions

IMPORTANT

2 Pan screw

(M2.6x6)/ Vis plate (M2,6x6)/

(M2,6x6)

1 x 2

Please record the serial number of your unit in the space provided on the back cover of Owner's Manual and keep it as a permanent record. The serial number plate is located on the bottom of the unit

- Be sure to disconnect the cable from the (-) battery post before installing your DVA-5205P. This will reduce any chance of damage to the unit in case of a short-circuit. Be sure to connect the color coded leads according to the diagram. Incorrect connections may cause the unit
- to malfunction or damage the vehicle's electrical system. When making connections to the car's electrical system be aware of the factory installed components (e.g. onboard computer). Do not tap into these leads to provide power for this unit. When connecting the DVA-5205P to the fuse box, make sure the fuse for the intended circuit of the DVA-5205P has the appropriate amperage. Failure to do so may result in damage to the unit and/or the vehicle. When in doubt, consult your ALPINE

Français GUIDE D'INSTALLATION ET DE CONNEXIONS Prière de lire attentivement ce GUIDE

D'INSTALLATION ET DE CONNEXIONS et le MODE D'EMPLOI pour se familiariser avec chaque commande et fonction. Chez Alpine, nous espérons que le nouveau DVA-5205P donnera de nombreuses années de plaisir d'écoute En cas de problèmes lors de l'installation de l'unité.

prière de contacter le revendeur agréé d'ALPINE

Lire attentivement ce manuel avant de commencer opération et l'utilisation du système en toute sécurité Nous dégageons toute responsabilité des problèmes résultant du non-respect des instructions décrites dans

ce manuel. Ce manuel utilise divers affichages illustrés pour montrer comment utiliser cet appareil en toute sécurité pour éviter de s'exposer soi-même et les autres personnes aux dangers et pour éviter d'endommager 'appareil. Voici la signification de ces affichages illustrés. Il est important de bien les comprendre pour la lecture de ce manuel

Signification des affichages

	organication doc amonages		
Avertissement	Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures, voire la mort.		
Attention	Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.		

Avertissement

NE PAS DESASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL. II y a

DE PORTEE DES ENFANTS. L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter nmédiatement un médecin.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS

UTILISER DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE. II

A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS. (Vérifiez auprès de votre concession naire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc

AVANT TOUTE CONNEXION, DEBRANCHER LE CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE. Il y a risque de choo

NE PAS DENUDER LES CABLES ELECTRIQUES. Ne jamais risque de dépassement de la capacité de courant et, partant d'incendie ou de choc électrique

NE PAS COINCER LES CABLES AVEC DES OBJETS VOISINS. Positionner les câbles conformément au manuel de manière à éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, le levier de changement de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent s'avérer extrêmement dangereux.

NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CABLES LORS DU FORAGE DES TROUS. Lors du forage de trous dans le châssis en vue de l'installation, veiller à ne pas entrer er contact, endommager ni obstruer de conduites, de tuyaux à carburant ou de fils électriques. Le non-respect de cette précaution peut entraîner un incendie.

NE PAS UTILISER DES ECROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE MASSE. Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne peuvent JAMAIS être utilisés pour l'installation ou la liaison à la masse. L'utilisation de ces organes peut désactiver le système de contrôle du véhicule

EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS. Il y a

NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR. Une surchauffe interne peut se produire et

Attention

UTILISER LES ACCESSOIRES SPECIFIES ET LES INSTALLER CORRECTEMENT. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée ectement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de

NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS TRES HUMIDES OU **POUSSIEREUX.** Eviter d'installer l'appareil à des endroits soumis à une forte humidité ou à de la poussière en excès. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet ppareil risque de provoquer une défaillance

FAIRE INSTALLER LE CABLAGE ET L'APPAREIL PAR DES **EXPERTS.** Le câblage et l'installation de cet appareil requiert des compétences techniques et de l'expérience. Pour garantir la sécurité, faire procéder à l'installation de cet appareil par le distributeur qui vous l'a vendu.

FAIRE CHEMINER LE CABLAGE DE MANIERE A NE PAS LE COINCER CONTRE UNE ARETE METALLIQUE. Faire cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (comme les rails d'un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

Précautions

Enregistrer le numéro de série de l'appareil dans l'espace

prévu au dos du mode d'emploi et le conserver en permanence. La plaque de numéro de série est située au fond de

- S'assurer de déconnecter le câble du pôle (–) de la batterie avant l'installation du DVA-5205P. Ceci réduit les risques d'endommager l'unité en cas de court-circuit.
- S'assurer de connecter les conducteurs codés en couleur se conformant au schéma. Des connexions incorrectes peuvent occasionner le mauvais fonctionnement de l'unité ou le dégât du système électrique du véhicule.

Lors de la connexion des câbles au système électrique

du véhicule, il faut être conscient des composants installés en usine (tel qu'un ordinateur de bord). S'assurer de ne pas brancher à ces conducteurs pour fournir l'alimentation à cette unité. Lors de la connexion du DVA-5205P au boîtier à fusible, s'assurer que le fusible du circuit désigné pour le DVA-5205P à l'ampérage approprié. Sinon, l'unité et/ou le véhicule euvent être endommagés. En cas de doute, consulter le revendeur ALPINE

Español **GUIA DE INSTALACION Y CONEXIONES**

A fin de familiarizarse con los controles y funciones de la unidad, lea detenidamente esta GUIA DE INSTALACION Y CONEXIONES junto con el MANUAL DE OPERACION. Nosotros en ALPINE esperamos que su nuevo DVA-5205P le brinde muchos años de En caso de presentarse algún problema durante la

instalación de la unidad, tome contacto con su distribuidor autorizado ALPINE

Lea atentamente este manual antes de comenzar la operación y la utilización del sistema sin riesgos. Declinamos toda responsabilidad si se ocasionan

este manual Este manual utiliza diversas ilustraciones para mostrar como utilizar este aparato de manera segura, para evitar la exposición de sí mismo y de otras personas a peligros y para evitar de estropear el aparato. He aguí la significación de dichas ilustraciones. Es muy importante que las comprenda bien para la lectura de este manual

problemas por no respetar las instrucciones dadas er

· Significación de las ilustraciones

Advertencia	Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podría ocasionarse heridas graves o muerte.
Prudencia	Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podría ocasionarse heridas graves o daños materiales.

Advertencia

NO DESMONTE NI ALTERE LA UNIDAD. Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, un incendio o una descarga eléctrica

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE USIBLES. De lo contrario, puede producirse un incendio o una

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA. (Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasiona ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, DESCONECTE EL

CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA. De no

así, podría ocasionar una descarga eléctrica o heridas NO EMPALME CABLES ELÉCTRICOS. Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar energía a otro equipo. Esto hace que la capacidad portadora del cable se supere y

puede ser la causa de incendios o descargas eléctricas. MPIDA QUE LOS CABLES SE ENREDEN CON LOS OBJETOS SITUADOS ALREDEDOR. Disponga la instalación eléctrica y los cables conforme a lo descrito en el manual para

evitar obstáculos durante la conducción. Los cables que obstaculizan la conducción o que cuelgan de partes del vehículo como el volante de dirección, la palanca de cambios, los pedales de freno, etc., se consideran extremadamente peligrosos EVITE DAÑAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO CUANDO TALADRE AGUJEROS. Si taladra agujeros en el chasis durante la instalación, tome las precauciones necesarias para no rozar, dañar u obstruir los tubos, las tuberías de combustible, los

provocar un incendio. NO UTILICE TUERCAS O PERNOS EN EL SISTEMA DE FRENOS O DE DIRECCIÓN PARA REALIZAR LAS CONEXIO NES A MASA. Los pernos o tuercas empleados en los sister de freno o de dirección (o en cualquier otro sistema relacionad con la seguridad del vehículo), o los depósitos, NUNCA deben utilizarse para instalaciones de cableado o conexión a masa. Si

depósitos o el cableado eléctrico. De lo contrario, podría

REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE. Una conexión

utiliza tales partes podrá incapacitar el control del vehículo y

NO OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN O LOS PANELES DEL RADIADOR. Si los bloquea, el calor podría

/!\ Prudencia

UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTÁLE-LOS CORRECTAMENTE. Asegúrese de utilizar los accesori especificados solamente. La utilización de otras piezas no designadas puede ser la causa de daños en el interior de la unidad o de una instalación incorrecta. Las piezas pueden aflojarse, lo que, además de ser peligroso, puede provocar

NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES MUY HÚMEDOS O **LLENOS DE POLVO.** Evite instalar la unidad en lugares con altos índices de humedad o polvo. Si entra polvo o humedad, equipo puede averiarse.

CONFÍE EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN A PROFESIONA-**LES.** El cableado y la instalación de este equipo requieren una competencia y experiencia técnica confirmada. Para garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto con el distribuidor al que ha comprado el equipo para confiarle estas tareas.

DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS CABLES NO SE DOBLEN, NO SE CONTRAIGAN NI ROCEN UN
BORDE METÁLICO AFILADO. Aleje los cables y el cableado de piezas móviles (como los raíles de los asientos) o de bordes puntiagudos o afilados. De esta forma evitará dobleces y daños en el cableado. Si los cables se introducen por un orificio de metal, utilice una arandela de goma para evitar que el borde metálico del orificio corte el aislamiento del cable


Precauciones


IMPORTANTE


Anote el número de serie de su unidad en el espacio proporcionado en la cubierta posterior del manual de operación, y consérvelo como un registro permanente. La placa con el número de serie está ubicada en la parte inferior de la unidad.

- Asegúrese de desconectar el cable del polo (-) de la batería antes de instalar su DVA-5205P. Esto reducirá las posibilidades de averiar la unidad en caso de cortocircuito Asegúrese de conectar los conductores con clave de colores
- según el diagrama. Unas conexiones incorrectas pueden ocasionar un mal funcionamiento de la unidad o pueden dañar el sistema eléctrico del vehículo. Cuando haga las conexiones al sistema eléctrico del
- vehículo, tenga en cuenta los componentes que vienen instalados de fábrica (como un computador incorporado, por eiemplo). No conecte a estos conductores para proporcionar alimentación a esta unidad. Al conectar el DVA-5205P a la caja de fusibles, asegúrese de que el fusible designado para el circuito del DVA-5205P sea del amperaje adecuado. De lo contrario. la unidad v/o el vehículo podrán sufrir daños. Cuando tenga dudas, consulte a su distribuidor ALPINE

1. Preparation/Préparatifs/Preparativos

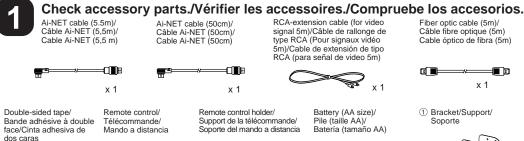

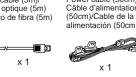

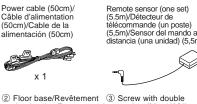














x 1


х2

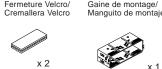


x 1





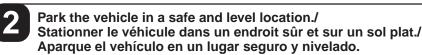

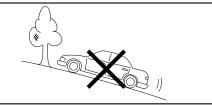

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 1-13-38, Hinodai, Hino, Tokyo, Japan

2-1 Mounting the remote control sensor unit/Montage de l'unité de réception de la télécommande/Montaje de la unidad de sensor del mando a distancia

Notes: When using a monitor with a built-in remote

control sensor, such as the CVA-1000R, the external sensor is not used.

When mounting the unit with double-sided adhesive tape, make sure the mounting surface is dry and free from dirt or grease.

télécommande./

- Lorsque vous utilisez un moniteur avec une commande sensorielle intégrée, tel que le CVA-
- 1000R, le capteur sensoriel externe n'est pas utilisé Quand vous assemblez l'appareil avec de la bande adhésive à double-face, veillez à ce que la surface d'assemblage soit sèche, propre et non graisseuse.

- Notas: Cuando utilice un monitor con sensor del
- mando a distancia incorporado, tales como el CVA-1000R, el sensor externo no se utiliza. Al montar la unidad con cinta adhesiva de dos caras, asegúrese de que la superficie donde se vaya a montar esté seca y limpia de suciedad y grasa.
- Press the double-sided adhesive tape onto the back of the remote control sensor unit./ Appuyer la bande adhésive à double-face sur l'arrière de l'unité de réception de la Presione la cinta adhesiva de dos caras, sobre la parte de atrás de la unidad de sensor del mando a distancia.



Remote control/

Vando a distancia

Remote control holder

Support de la télécom

mande/Soporte del

mando a distancia

Console box, etc./

Console centrale, etc.

Before completing the sensor Avant de terminer le montage du mounting, make sure the capteur sensoriel, vérifiez que location selected is within the l'endroit choisi est bien dans le operating range of the remote champ d'action de la télécommande. control. Peel off the backing of Retirez la deuxième partie de la bande adhésive et installez the adhesive tape and press the sensor onto the selected fermement le capteur sensoriel sur la mounting location, or inside of 1 zone de montage choisie ou à the remote control holder. l'intérieur du support de la télécommande.



Remote control sensor unit/ Unité de réception de la télécommande/ Unidad de sensor del mando a distancia

Antes de completar el montaje del sensor, asegúrese de que el lugar seleccionado se encuentra dentro del campo de operación del mando a distancia. Quite el papel trasero de la cinta adhesiva y presione el sensor en el lugar seleccionado para el montaje o en el interior del soporte del mando a distancia.

> Reinforcement screws (21) Vis de renforcement (21)

Tornillos de refuerzo 2

Support de la télécommande/ Soporte del mando a distancia

Remote control holder/

Blue Protective Paper/ Papier de protection bleu/

Papel de protección azul

mounting location)/

Precauciones:

de l'emplacement de montage)/

2-2 Mounting the remote control holder/Montage du support de la télécommande/Montaje del soporte para el mando a distancia

- If the remote control is in direct sunlight, remove it from the holder and keep it in the glove box./Si la télécommande est exposée à la lumière directe du soleil, la déposer du support et la mettre dans la boîte à gants./Cuando los rayos de sol incidan directamente sobre el mando a distancia, quítelo del soporte y guárdelo en la guantera.
- When the holder cannot be mounted securely with Velcro tape 20, mount it by using screws 21./Si le support ne peut pas être monté fermement avec le ruban Velcro 20. utiliser les vis 21) pour installer celui-ci./Si el soporte no puede ser montado firmemente con cinta Velcro 20, fíjelo con tornillos 21.



Remarques:



Attention: N'obstruez pas les orifices de ventilation ou de , chauffage de l'appareil, ce qui gênerait la circulation , disipador térmico, para no impedir la circulación ı de l'air. En cas de blocage, la chaleur s'accumulerait ı del aire. Si se bloquea, el calor se acumulará



No bloquear el ventilador de la unidad o el dentro de la unidad y podría causar un incendio.

Velcro tape (Before putting on the holder, clean dirt on the

Ruban Velcro (avant adhésion au support, nettoyer la saleté

Cinta Velcro (Antes de fijar el soporte, limpie el lugar donde

<Rear side/Côté arrière/Lado trasero

(telles qu'à proximité d'une soufflerie d'air ı conditionné ou de chauffage). Des erreurs de lectures des disques ou d'autres problèmes ı pourraient se produire. I S'il est installé dans de tels endroits. des I défaillances telles que "Disc can not read." (Le

I disque ne peut pas être lu.) ou même d'autres

I défaillances peuvent se produire.

N'assemblez pas l'appareil dans un endroit où se

produisent de fortes variations de température

Notas: No montar la unidad en un sitio con fluctuaciones

extremadas de temperatura (tales como cerca de un acondicionador de aire o calefactor). Puede producir fallos en la lectura del disco u otros ı problemas Si se monta en dichos sitios, fallos tales como

ı "Disc can not read." (el disco no se puede leer) u otros fallos pueden ocurrir.

Coloque dos trozos de cremallera Velcro (9) con

el lado rugoso mirando hacia la unidad de DVD.

 When mounting using Velcro fastener/Lors de la fixation avec une fermeture Velcro/Cuando se monte usando la cremallera Velcro Place Velcro fastener 9. Placer la fermeture Velcro (9). Ponga la cremallera Velcro (9).

Attach two pieces of Velcro fastener 9 with the Placer deux morceaux de fermeture Velcro 9 rough side facing toward the DVD unit. avec la face rugueuse face à l'appareil de DVD. Put on two pieces of Velcro

Montar a unos 30° de la horizontal.

Do not block the unit's fan or heat sink, thus

preventing air circulation. If blocked, heat will

Do not mount the unit in a location of extreme

temperature fluctuations (such as near an air

can not read." or other failure may occur.

other problems may result

conditioner or heater vent). Disc read failures or

If mounted in such location, failures such as "Disc I

accumulate inside the unit and may cause a fire.

Cautions:

Notes:

positions. Put on two pieces of the Velcro fastener (soft one) 9 on the mounting positions and mount

Attach the unit securely with hex bolts (M6x50)

Mount the brackets ① at both sides of the unit

Mount the unit on the floor.

Mount the unit on the floor with flanged self-

tapping screws (M5x15) (5) and spring washers

Warning: Do not damage pipe or wiring when

Continued to 4 Securing leads, etc.

drilling holes.

6, and wing nuts (M6) 8

Continued to 4 Securing leads, etc.

4), flanged hex nut (M6) 7, spring washers (M6)

the unit. Continued to 4 Securing leads, etc. Placer deux pièces de fermeture Velcro (la face

ı l'appareil. Continuer avec 4 Fixation des conducteurs, etc.

 Placer deux pièces de fermeture Ponga dos trozos de cremallera Velcro


ı souple) 9 sur les positions de montage et fixer

Ponga dos trozos de cremallera Velcro (las caras ı suaves) 9 en las posiciones de fijación y fije la ı unidad.

Continúa en 4 Sujeción de los cables, etc.



When mounting to the rear deck/Lors du montage sur la plage arrière/Cuando se monte en la repisa trasera

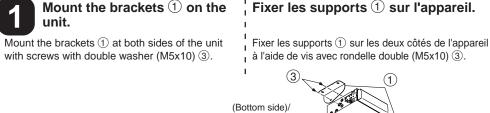

Attach the unit to the rear deck. | Fixer l'appareil sur la plage arrière.

à l'aide de vis avec rondelle double (M5x10) 3.

(Face inférieure)/ (Lado inferior)

Fije la unidad en la repisa trasera.

Fije los soportes 1 en la unidad.

Fije los soportes (1) en ambos lados de la unidad

con los tornillos con doble arandela (M5 x 10) 3.

six pans (M6x50) 4, d'écrous à six pans avec rondelle (M6) (7), de rondelles à ressort (M6) (6), et d'écrous à oreilles (M6) 8.


Continuer avec 4 Fixation des conducteurs, etc.

I Fixer l'appareil fermement à l'aide de boulons à

Fije la unidad firmemente con los pernos hexagonales (M6 x 50) 4, tuerca hexagonal de brida (M6) (7), arandelas de resorte (M6) (6), y tuercas de mariposa (M6) 8. Continúa en 4 Sujeción de los cables, etc.



Fixer les supports ① sur l'appareil. Fije los soportes 1 en la unidad. Mount the brackets 1 on the

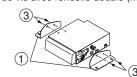

Fixer les supports ① sur les deux côtés de l'appareil ! Fije los soportes ① en ambos lados de la unidad con los tornillos con doble arandela (M5 x 10) 3.

Monte la unidad en el suelo.

autorroscantes embridados (M5x15) ⑤ y arandelas de resorte (M6) 6 Advertencia: No dañe tubos ni cableado al perforar los aquieros.

Monte la unidad en el suelo con los tornillos

Continúa en 4 Sujeción de los cables, etc.

à l'aide de vis avec rondelle double (M5x10) 3. with screws with double washer (M5x10) 3.

Monter l'appareil sur le plancher.

rondelles à ressort (M6) 6.

Avis: Ne pas endommager le tuyau ou le câblage lors du percage de trous.

Fixer l'appareil au plancher à l'aide de vis

autotaraudées à embasse (M5x15) ⑤ et de

Continuer avec 4 Fixation des conducteurs, etc.

(14) Front frame/ (5) Metal mounting strap/ (13) Flat head screw (6) Hex nut (M5) (7) Bolt stud/ (18) Rubber cap/ Attache de montage en métal/Banda de montaje (M5x8)/Vis à tête Capuchon de caoutchouc/ plate (M5x8)/Tornillo :aoutchouc/ Fapón de goma de cabeza plana metálica Tuerca hexagonal (M5)

9

Apply the brake and remove the ignition key./ Actionner le frein et retirer la clé d'allumage./ Eche el freno de mano y quite la llave de arranque. When mounting with floor base brackets/ Lors de la fixation avec des supports de revêtement de plancher/ Cuando se monte con los soportes de base para el suelo


Mount the brackets (1) on the

Mount the brackets ① at both sides of the unit


with screws with double washer (M5x10) 3.

Fixer les supports ① sur l'appareil.

Fixer les supports ① sur les deux côtés de Fije los soportes ① en ambos lados de la unidad l'appareil à l'aide de vis avec rondelle double con los tornillos con doble arandela (M5 x 10) 3 (M5x10) (3)

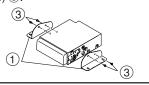


Determine mounting position of the unit under the carpet./ Déterminer la position de fixation de l'appareil sous la moquette./ Determine la posición de montaje de la unidad debajo de la alfombrilla.

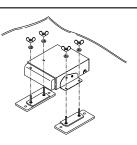

Fije los soportes 1 en la unidad.

Cut the carpet in "x" shape with a cutter and insert the floor base 2 from under side of the carpet./ Couper la moquette en forme de "x" avec une lame et insérer le

revêtement du plancher ② en-dessous la moquette./ Corte la alfombrilla haciendo agujeros en forma de "x" con una cuchilla y ponga las bases para el suelo 2.

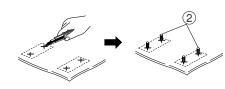

Mount the unit on the carpet with spring washer (M6) 6 and wing nuts (M6) 8.

Continued to 4 Securing leads, etc.

Fixer l'appareil sur la moquette à ' l'aide de rondelles à ressort (M6) 6 et d'écrous à oreilles (M6) 8.

Fije la unidad en la alfombrilla con la l arandela de resorte (M6) 6 y las tuercas de mariposa (M6) 8.

Continuer avec 4 Fixation des conducteurs, etc.



I Continúa en 4 Sujeción de los cables, etc.

When installing into the dashboard/ Montage sur le tableau de bord/ Montaje en el tablero de instrumentos

Slide the mounting sleeve into the dashboard. Install the supplied side brackets to the DVD unit. When your vehicle has the Bracket, mount the long hex bolt onto the rear panel of the DVA-5205P and put the Rubber Cap on the hex bolt.


Bracket/Applique/Soporte

tableau de bord. Installer les supports latéraux fournis sur l'unité de DVD. Si le véhicule a l'applique, visser le boulon hexagonal long sur le panneau arrière du DVA-5205P et mettre le capuchon de caoutchouc sur le boulon.

Glisser la gaine de montage à l'intérieur du

instrumentos. Instalar los soportes laterales suministrados en la unidad de DVD. Cuando su automóvil tenga el soporte, monte el perno hexagonal grande en el panel posterior del DVA-5205P y ponga el tapón de goma sobre el perno hexagonal.

Deslizar el manguito de montaje en el tablero de

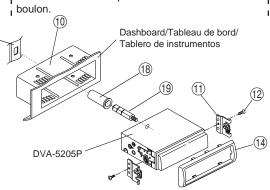

If your vehicule does not have the Mounting Support, reinforce the DVD unit with the metal mounting strap supplied. Connect each input lead coming from an amplifier or equalizer to the corresponding output lead coming from the left rear of the DVA-5205P. Connect all other leads of the DVA-5205P according to details described in the "Connections" section NOTE:


For the screws "★", "★★", provide a proper screw to the chassis installing location.

Si le véhicule n'a pas de support de montage, renforcer l'unité du DVD avec l'attache de montage en métal fournie. Connecter chaque fil d'entrée venant d'un

amplificateur ou d'un égaliseur aux fils de sortie correspondants venant de l'arrière gauche du DVA-5205P. Brancher tous les autres fils du DVA-5205P selon les détails donnés dans la section "Connexions".

REMARQUE:

Sur les vis "*", "**", se procurer une vis appropriée à l'emplacement d'installation du ı châssis.

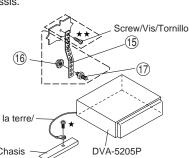

descritos en la sección "Conexiones". NOTA: A propósito de los tornillos "★", "★★", prepare un

I Si su automóvil no tiene el soporte de montaje,

Conectar cada cable de entrada proveniente de

un amplificador o ecualizador al cable de salida

I correspondiente proveniente de la parte trasera


demás cables del DVA-5205P según los detalles

izquierda del DVA-5205P. Conectar todos los

refuerce la unidad de DVD con la banda de

montaje metálica suministrada.

ı tornillo apropiado al lugar de instalación del ı chasis.

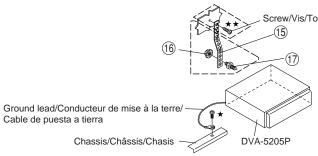

Slide the DVA-5205P into the dashboard. When the unit is in place, make sure the locking pins are fully seated in the down position. This can be done by pressing firmly in on the unit while pushing the locking pin down with a small screwdriver. This ensures that the unit is properly locked and will not accidentally come out from the dashboard. Install the supplied Front Frame

Removal

1. Use a small screwdriver (or similar tool) to push the locking pins to the "up" position. As each pin is unlocked, gently pull out on the unit to make sure it does not re-lock before unlocking the second pin.


2. Pull the unit out, keeping it unlocked as you do so.

Glisser le DVA-5205P dans le tableau de bord. Lorsque l'unité est en place, assurez-vous que les broches de fermeture sont ajustées à fond dans la position basse. Ceci peut être effectué en poussant fermement l'appareil tout en abaissant les broches de fermeture avec un petit tournevis. Ainsi l'unité est correctement verrouillée, et ne sortira pas par accident du tableau de bord. Installer la monture frontale fournie.

Démontage

1. Utiliser un petit tournevis (ou un outil similaire) pour relever les broches de fermeture en position "haute". Lorsqu'une des broches est déverrouillée, tirer doucement sur l'unité, pour que la première broche ne se referme pas avant d'avoir déverrouillé la seconde Retirer l'unité, tout en faisant en sorte qu'elle

ne se reverrouille pas.

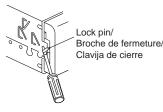

su sitio, asegúrese de que las clavijas de cierre se encuentran completamente en posición hacia abajo. Esto se puede llevar a cabo presionando la unidad firmemente hacia adentro mientras que se empuia la claviia de cierre hacia abaio con un pequeño destornillador. Esto asegura que la unidad se encuentre debidamente bloqueada y que no saldrá del tablero de instrumentos accidentalmente. Instalar la montura frontal suministrada

instrumentos. Cuando la unidad se encuentra en

Deslizar el DVA-5205P en el tablero de

Retirar

Utilizar un pequeño destornillador (o herramienta similar) para empujar la clavija de cierre a la posición "up". A medida que se desbloquea cada clavija, suavemente tirar de la unidad para asegurarse de que no se vuelva a bloquear antes de desbloquear la segunda clavija.


Sacar la unidad manteniéndola desbloqueada mientras que la saca

JAPANESE CAR VOITURE JAPONAISE

VEHICULO JAPONES

Installez avec l'applique d'origine, d'usine, du véhicule.

Instale utilizando el soporte genuíno, de fábrica del vehículo.

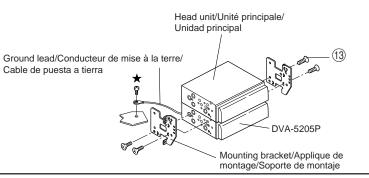

Securing leads, etc. Fixation des conducteurs, etc.

objets en saillie

Take care wiring leads are not jammed by moving parts such as seat rail, etc. and not damaged by touching protruded objects.

To install using the vehicle's original, factory

bracket

Faire attention à ce que les fils de câblage ne soient pas emmêlés dans les pièces mobiles, par exemple, le rail du siège, etc. et ne soient pas

endommagés en entrant en contact avec des

Sujeción de los cables, etc.

I Tenga cuidado para evitar que los conductores se l enreden con las partes móviles tales como el carril del asiento, etc. o que se dañen por tocar objetos salientes.

3. Connections/Connexions/Conexiones

① Switched Power Lead (Ignition) (Red) Connect this lead to an open terminal on the vehicle's fuse box or another unused power source which provides (+) 12V only when the ignition is turned on or in the accessory position.

When connecting with the Ai-NET compatible AV head unit or the Ai-NET compatible head unit, do not connect the ignition

Fuse Holder (1A) Ground Lead (Black)

Connect this lead to a good chassis ground on the vehicle.

Make sure the connection is made to bare metal and is securely fastened using the sheet metal screw provided.

4 Battery Lead (Yellow) Connect this lead to the positive (+) post of the vehicle's battery Remote Control Input Lead (White/Brown)

This lead is used in combination with an ALPINE product with a remote control output lead.

Video Output Connector This connector is used in combination with the video inputs of other video product (TV monitor).

Connect this to the output or input connector of other product equipped with Ai-NET. Connect this connector to the Digital Audio Processor (PXA-H510) or Ai-NET connector of the Head unit (when Digital Audio

essor is not connected) Ai-NET Connector (Gray)

Connect this to the output or input connector of other product equipped with Ai-NET. Connect this connector to the Head unit (when the Digital Audio Processor is connected) or to the Ai-NET connector a CD

Changer (when the Digital Audio Processor is not connected) Remote Control Eye Jack

Connect this to the remote control sensor unit. Not used when using a monitor with a built-in remote control sensor unit. A remote control sensor unit is needed when a monitor or navigation unit made by other company is connected.

U Digital Output Terminal (Optical) This terminal is used to connect DVA-5205P to ALPINE digital product (Digital Audio Processor PXA-H510).

These products include a fiber optic cable that will plug directly

into the Digital Output Terminal of the DVA-5205F RCA Extension Cable (Included with DVD video player)
Ai-NET Cable 5.5m (Included with DVD video player)
Use a proper Ai-NET cable (refer to (4)) depending on a

Ai-NET Cable 50cm (Included with DVD video player)

Fiber Optic Cable (Included with DVD video player)

Remote sensor

Not used when a monitor with a remote sensor is used. A remote sensor is needed when a monitor or navigation unit nade by other company is connected

 AUX Video Input (AUX1) Terminal
 Connect video output lead of a DVA-5205P to this terminal.
 Digital Input Terminal (Optical) Connect this terminal to the digital output terminal, fiber optic Ai-NET Cable (Included with CD Shuttle)

Connect this to the output or input connector of other product equipped with Ai-NET. ② System Switch

When connecting a digital audio processor using Ai-NET When no digital audio processor is connected, leave the switch in the EQ/DIV position. in the NORM position

 Audio Output Connector
 This output may be connected to a Rear Monitor with a volume control or an auxiliary audio preamp. This is used to monitor the DVD audio while the main audio system is being driven by other source (such as Radio or CD). RCA Extension Cable (Sold separately)
 AUX Audio Input (AUX1) Terminal

Connect audio output lead of a DVA-5205P to this terminal

Fil d'alimentation commutatif (Allumage) (Rouge) Brancher ce fil à un terminal ouvert dans la boîte de fusibles du véhicule, ou à une autre source d'alimentation non utilisée

fournissant (+) 12 V, uniquement lorsque l'allumage est en marche ou en position accessoire. Lors de la connexion avec une unité principale AV compatible-Ai-NET ou une unité principale compatible avec Ai-NET, ne pas

connecter le fil d'allumage Porte-Fusible (1 A) Fil de masse (Noir)

Brancher ce fil à une masse sûre du châssis du véhicule. Assurez-vous que la connexion a été faite à du métal nu, et qu'elle est solide, en utilisant la vis à tôle fournie. Fil de la batterie (Jaune) Brancher ce fil à la borne positive (+) de la batterie du véhicule.

Porte-Fusible (5 A)
Fil d'entrée de la télécommande (Blanc/Marron)
Ce fil est utilisé en combinaison avec un produit ALPINE doté
d'un fil de sortie de télécommande.

Connecteur de sortie vidéo Ce connecteur est utilisé en combinaison avec les entrées vidéo

Connecteur Ai-NET (Noir) Raccorder ce connecteur au connecteur d'entrée ou de sortie d'un autre produit équipé de l'Ai-NET. Raccorder ce connecteur au processeur audio numérique (PXA-H510), ou au connecteur Ai-NET de l'unité principale (lorsque le

cesseur audio numérique n'est pas branché. Connecteur Ai-NET (Gris)
A raccorder au connecteur d'entrée ou de sortie d'un autre produit équipé de l'Ai-NET.

Branchez ce connecteur à l'appareil principal (quand le processeur audio numérique est connecté) ou alors branchez un changeur CD au connecteur Ai-NET (quand le processeur audio rumérique n'est pas connecté).

Jack de l'émetteur de la télécommande
Brancher ce jack à l'unité de réception de la télécommande. N'est pas

utilisé lors de l'utilisation d'un moniteur équipé d'une unité de réceptior de télécommande intégrée. Une unité de réception de télécommande est nécessaire lorsqu'un moniteur ou un appareil de navigation fabriqué par une autre firme est connecté.

Borne de sortie numérique (Optique)

Cette borne est utilisée pour connecter le DVA-5205P à un produit

numérique ALPINE (Processeur Audio Numérique PXA-H510) Ces produits disposent d'un câble en fibre optique qui se branche directement à la borne de sortie numérique du DVA-5205P. Câble d'extension RCA (Inclus avec le lecteur DVD vidéo)
Câble Ai-NET 5,5 m (Inclus avec le lecteur DVD vidéo)
Utiliser un câble Ai-NET approprié (i) selon l'endroit de montage.

(4) Câble Ai-NET 50 cm (Inclus avec le lecteur DVD vidéo) Utiliser un câble Ai-NET approprié (§ selon l'endroit de montage.

(§ Câble de fibre optique (Inclus avec le lecteur DVD vidéo)

(§ Détecteur de la télécommande

N'est pas utilisé lorsqu'un moniteur équipé d'un détecteur de télécommande est utilisé. Un détecteur de télécommande est est

nécessaire lorsqu'un moniteur ou un appareil de navigation abriqué par une autre firme est connecté. Borne d'entrée vidéo ALIX (ALIX1)

Borne d'entrée numérique (optique) Brancher cette borne à la borne de sortie numérique, avec le

câble de fibre optique d'un DVA-5205P.

Câble Ai-NET (Inclus avec le changeur de CD) Connecteur Ai-NET
A raccorder au connecteur
produit équipé de l'Ai-NET. cteur d'entrée ou de sortie d'un autre

② Commutateur du système Lors de la connexion d'un processeur audio numérique utilisant la fonction Ai-NET, placer ce commutateur sur la position EQ/DIV. Lorsqu'aucun processeur audio numérique n'est connecté, laisser le commutateur dans la position NORM.

② Connecteur de sortie audio Cette sortie peut être connectée à un moniteur pour le siège cette softie peut effe cominectee à un informeur pour le siègle arrière avec commande de volume ou à un préamplificateur audio auxiliaire. Ceci est utilisé pour contrôler le DVD audio pendant que le système audio principal est en train d'être excité par une autre source (par exemple, radio ou CD).

Câble de rallonge RCA (Vendu séparément)

Borne d'entrée audio AUX (AUX1) Brancher le connecteur de sortie audio d'un DVA-5205P à cette Cable de la alimentación conectado (Ignición) (Rojo)
 Conectar este cable a un terminal abierto de la caja de fusibles del vehículo o a alguna otra fuente de alimentación no utilizada que proporcione (+) 12 V sólo cuando la ignición este

endida o en la posición de acceso. Cuando conecte con una unidad principal AV compatible con Ai-NET o con una unidad principal compatible con Ai-NET, no conecte el cable de encendido. Soporte del fusible (1A)

Cable de masa (Negro)
Conectar este cable a una buena masa en el vehículo. Asegúrese de realizar la conexión a un metal sin revest

y de que esté fijamente sujetado usando el tornillo de lámina de metal proporcionado.

4 Cable de la batería (Amarillo)

Cable de la batería (Amarillo)

Conecte este cable a la patilla positiva (+) de la batería del vehículo. Soporte del fusible (5A) Cable de entrada del mando a distancia (Blanco/Marrón)

Este cable se utiliza junto con un producto ÀLPINE con un cable de salida del mando a distancia. Conector de la salida de video
 Este conector se utiliza junto con las entradas de video de otro producto video (monitor TV).
 Conector Ai-NET (Negro)

Conectarlo al conector de salida o entrada de otros productos equipados con Ai-NET.

conectar este conector al procesador audio digital (PXA-H510) o al conector Ai-NET de la unidad principal (cuando el procesador audio digital no esté conectado).

Conector Ai-NET (Gris)

Conectarlo al conector de salida o entrada de otros productos equipados con Ai-NET. Conectar este conector a la unidad principal (cuando el procesador digital audio esté conectado) o al conector Ai-NET de un cambiador CD (cuando el procesador

digital audio no esté conectado).

• Anilla Jack del mando a distancia
Conectarlo a la unidad de sensor del mando a distancia. No
utilizarlo cuando se use un monitor con una unidad de sensor del mando a distancia incluido. Se necesita una unidad de sensor del mando a distancia cuando se conecta un monitor o

sensor del mando a distancia cuando se coniecta di miorino o unidad de navegación fabricado por otra empresa.

Terminal de salida digital (Optica)
Se utiliza este terminal para conectar un DVA-5205P a un producto digital ALPINE (Procesador audio digital PXA-H510).

Estos productos incluyen un cable de fibra óptica que se enchufará directamente on el terminal de salida digital de MA-6206P. directamente en el terminal de salida digital del DVA-5205P. Cable de extensión RCA (incluido con el reproductor de video DVD)

Utilizar un cablé Ai-NET apropiado 📵 dependiendo del sitio dé Cable Ai-NET 50 cm (incluido con el reproductor de video DVD)

Cable Ai-NET 5,5 m (incluido con el reproductor de video DVD)

Cable de fibra óptica (incluido con el reproductor de video DVD) Sensor del mando a distancia

No utilizarlo cuando se use un monitor con sensor del mando a distancia. Se necesita un sensor del mando a distancia cuando se conecta un monitor o unidad de navegación fabricado por

otra empresa.

Terminal de entrada de video AUX (AUX1)
Conectar el conductor de salida video de un DVA-5205P a esta entrada ® Terminal de entrada digital (Óptico) Conectar este terminal al terminal de salida digital, cable de fibra óptica de un DVA-5205P

Cable Ai-NET (incluido con CD Shuttle) Conector Ai-NET
Conectarlo al conector de salida o entrada de otros productos equipados con Ai-NET. ② Interruptor del sistema

Interruptor del sistema
Al conectar un procesador audio digital utilizando la característica
Ai-NET, colocar este interruptor en la posición EQ/DIV.
Cuando no se encuentra conectado ningún procesador audio
digital, dejar el interruptor en la posición NORM.

Conector de salida audio
Esta salida puede ser conectada a un monitor posterior con
control de volumen o a un preamplificador audio auxiliar. Es útil
para controlar el DVD audio mientras que el sistema audio
princial está siendo excitado por otra fuente force reiemplo


principal está siendo excitado por otra fuente (por ejemplo, Cable de extensión RCA (Vendido separadamente)


Terminal de entrada de audio AUX (AUX1)

Conectar el conductor de salida audio de un DVA-5205P a esta entrada.


Nota:

Avant de changer la position du commutateur du système sur l'unité principale, assurez-vous que l'alimentation est activée. Antes de cambiar la posición del conmutador de sistema en la unidad principal, asegúrese de que la alimentación esté activada. Before changing the System switch position on the Head unit, make sure that the power is turned on. Connect AV head unit/digital audio processor that supports Ai-NET./Brancher l'unité principale/le processeur audio numérique

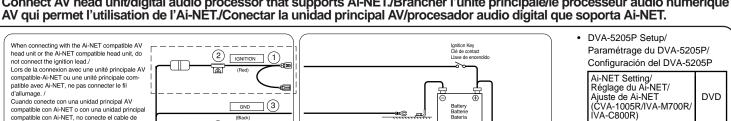


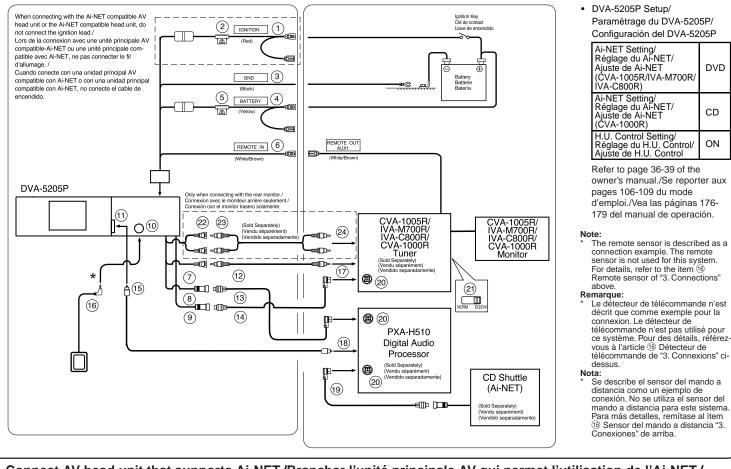


Connect AV head unit that supports Ai-NET./Brancher l'unité principale AV qui permet l'utilisation de l'Ai-NET./

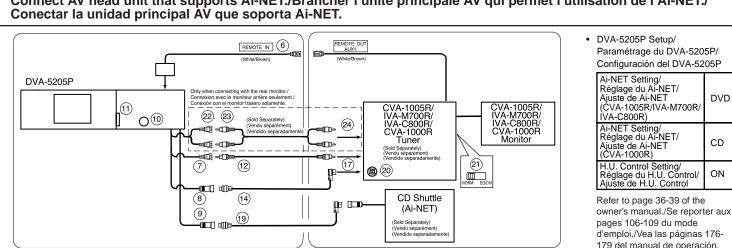

Connect Head unit/TV monitor/digital audio processor that supports Ai-NET./Brancher l'unité principale/le moniteur TV/le processeur audio numérique qui permet l'utilisation de l'Ai-NET./Conectar la unidad principal/monitor de TV/ procesador audio digital que soporta Ai-NET.

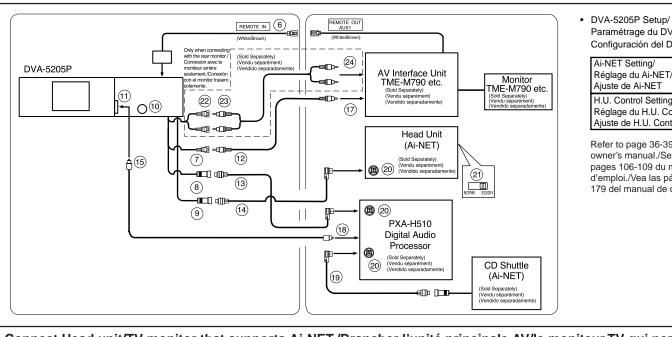

Connect Head unit/TV monitor that supports Ai-NET./Brancher l'unité principale AV/le moniteur TV qui permet

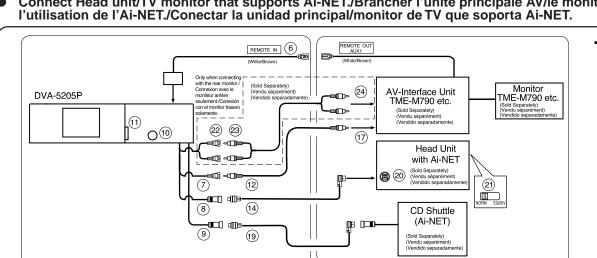

• DVA-5205P Setup/ Paramétrage du DVA-5205P/ Configuración del DVA-5205P Ai-NET Setting/

Réglage du Ai-NET/

Paramétrage du DVA-5205P/

Configuración del DVA-5205P

CD

ON

Ai-NET Setting/

Aiuste de Ai-NET

Réglage du Ai-NET/

H.U. Control Setting/

Réglage du H.U. Control/

Ajuste de H.U. Control

Refer to page 36-39 of the owner's manual./Se reporter aux

pages 106-109 du mode

d'emploi./Vea las páginas 176-179 del manual de operación.

Ajuste de Ai-NET H.U. Control Setting/ Réglage du H.U. Control/ ON Ajuste de H.U. Control Refer to page 36-39 of the

CD

owner's manual./Se reporter aux pages 106-109 du mode d'emploi /Vea las páginas 176-179 del manual de operación.